Схема скрытого крепления полнотелой доски Террапол

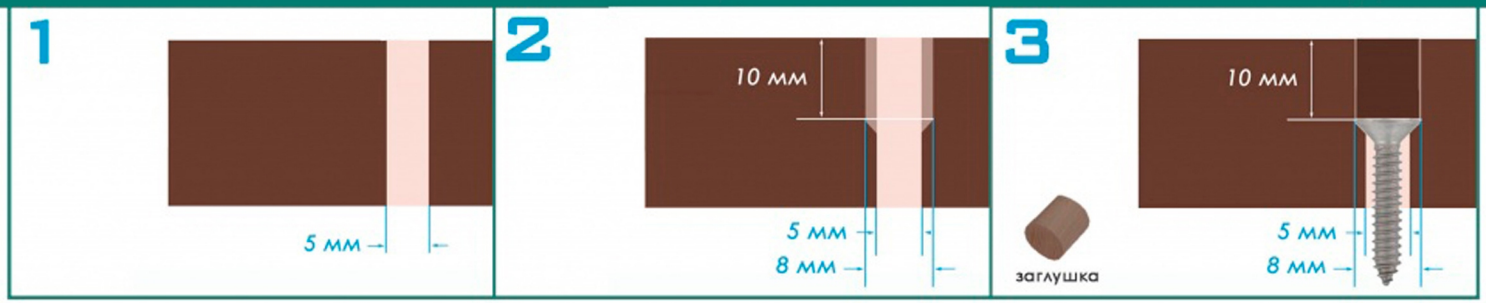

1) Просверлить отверстие диаметром 5мм насквозь (при необходимости предварительно засверлить места крепления доски к поверхности).
2) В отверстии просверлить углубление диаметром 8мм.
3) Установить саморез (Spax 3.5x35 mm), закрыть заглушкой.
4) При необходимости зачистить поверхность доски вместе с заглушкой, металлической щеткой вдоль доски.

Схема скрытого крепления ступени Террапол

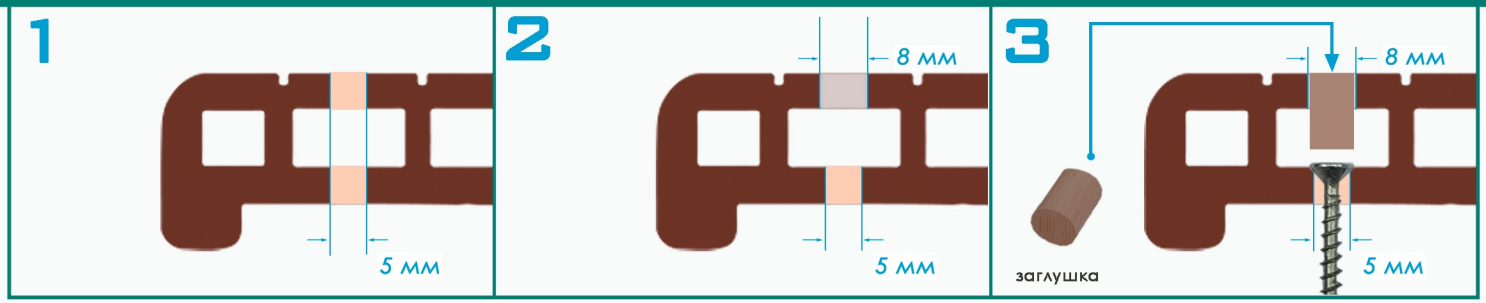

1) Просверлить отверстие диаметром 5 мм насквозь (при необходимости предварительно засверлить места крепления ступени к поверхности).
2) В отверстии просверлить углубление диаметром 8 мм.
3) Установить саморез, закрыть заглушкой.
4) При необходимости зачистить поверхность ступени вместе с заглушкой, металлической щёткой вдоль ступени.